

KÄEKELLA LO11 KASUTUSJUHEND

Täname Teid mittetraditsioonilise aja-
näduga nn. mustrikella ostmise eest.
Mustrikell näitab aega omamata
seejuures osuteid või digitaalset näitu.
Täpse aja saate leida kella displeil
kuvatud mustri järgi.

TEHNILISED ANDMED:
KELLAAEG...tunnid, minutid, sekundid;
AM/PM formaat.
KALENDER...kuu,kuupäev, nädalapäev;
kalender kuni 2060. a.
ELEKTROLUMINESTSENSVALGUSTUS
PATAREI...CR2032 – kasutusiga

Kella sees olev patareid on kontroll-
element ning on paigaldatud tehases,
seetõttu patareid tühjenemine ei sõltu
kella müügikuupäevast.

KELLA HOOLDUS JA HOIDMINE:
Et Teie kell Teid hästi teeniks, jälgige
junendis antud soovitusi ja nõudeid:

- Ärge kasutage kella liialt kaua
ekstreemsetes tingimustes.
- Hoiduge kella vigastustest.
Vältige kella kokkupuudet
agressiivsete kemikaalidega.
- Ärge avage ise kella tagakaant
ning laske patareid vahetada
väljaõpinud kellasepal.
- Puhastage kella aeg-ajalt
pehme niiske lapiga.
- Kui Te kella pikemat aega ei
kasuta, hoidke teda kuivas
kohas.

ELEKTROLUMINESTSENSVALGUSTUS
Teie kellal on elektrolumines-
tsensvalgustus, mis töötab nupule "Light"
vajutamisel.


Maaletooja: AS KEILAR

Tel: 6 728 374


Fax: 6 041 111

e-mail: keilar@keilar.ee

<http://www.keilar.ee>

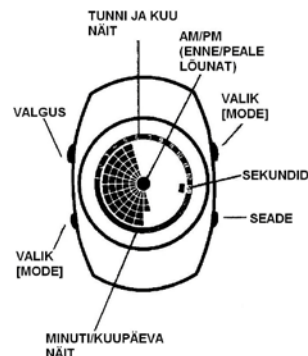


TABLOO NÄIDU VALIK

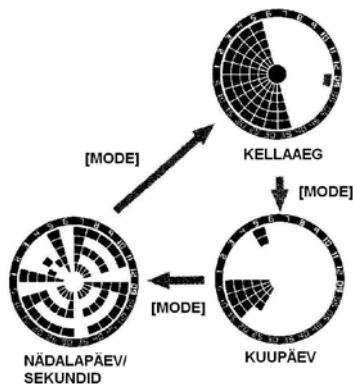


KELLAAJA VAATAMINE


Tunnid

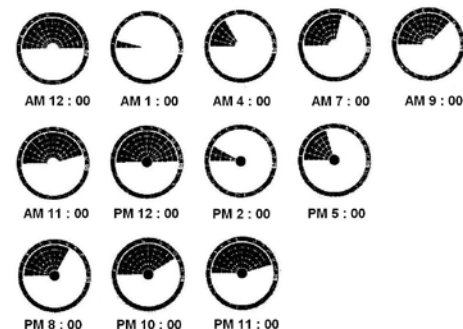


Minutid

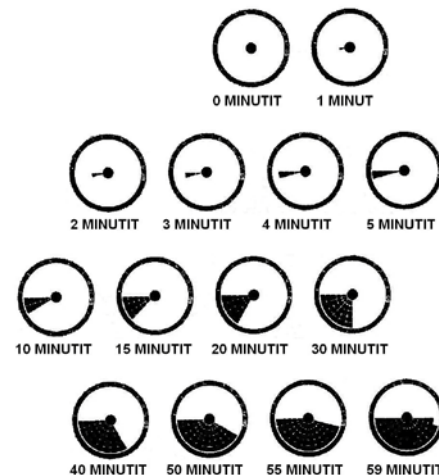


Tunnid ja minutid

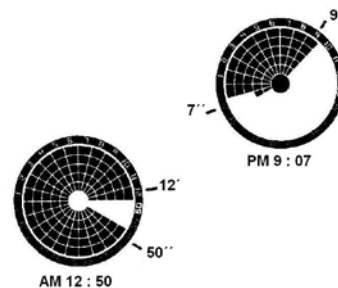

KUU JA KUUPÄEV

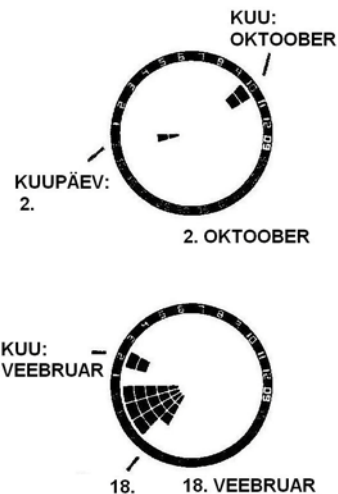

NÄDALAPÄEV JA SEKUNDID

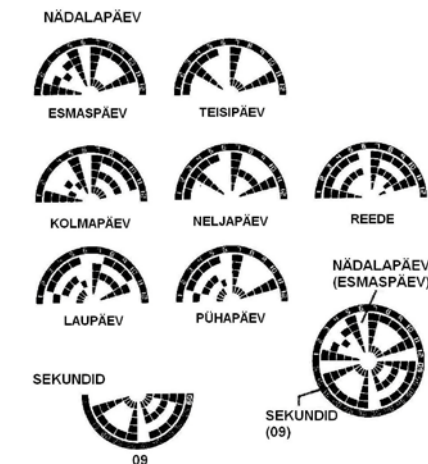

KELLA AJA JA KALENDRI SEADMINE

