

STOPPERI HS44/HS47 KASUTUSJUHEND

TEHNILISED ANDMED FUNKTSIOONID:

Stopper:

*..... minutid, sekundid, 1/100 sekundid
(kuni 30 min.)

*.....tunnid, minutid, sekundid
(kuni 24 tundi)
keskmise aeg

Taimer: ...tunnid, minutid, sekundid
(kuni 24 tundi)


Aeg:.....tunnid, minutid, sekundid
AM/PM, 12/24

Kalender:kuu, kuupäev, nädalapäev


Äratus:....tunnid, min, AM/PM

TOIDE:CR-2032-iga ~ 10 aastat
Kella sees olev patarei on kontrollilement ning on paigaldatud tehases, seetõttu patarei tühjenemine ei sõltu müügikuupäevast. Kui displei on muutunud tuhmiks, vahetage patarei võimalikult kiiresti. Mälusolevad andmed kustuvad kui patarei kellast välja võtta.


NÄIDU VALIK

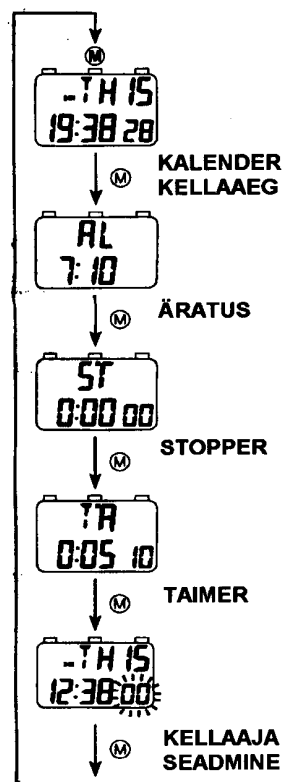


1. ÄRATUSE SEADMINE

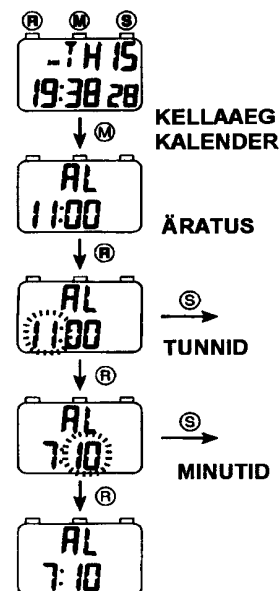

Äratusse ja piiksu
sisse ja väljalülitamine

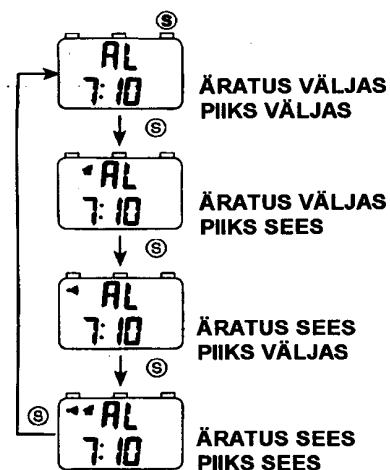


2. STOPPER

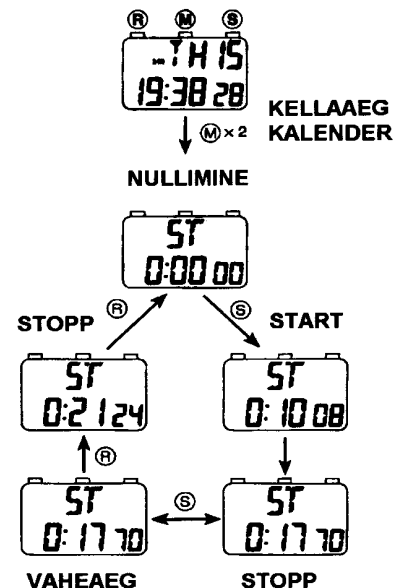


3. TAIMER

Taimeri seadmine:

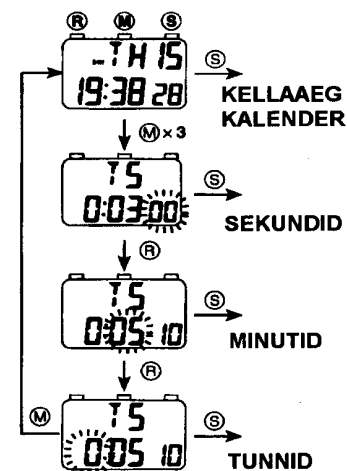

4. KUIDAS SEADA AEGA JA KALENDRI

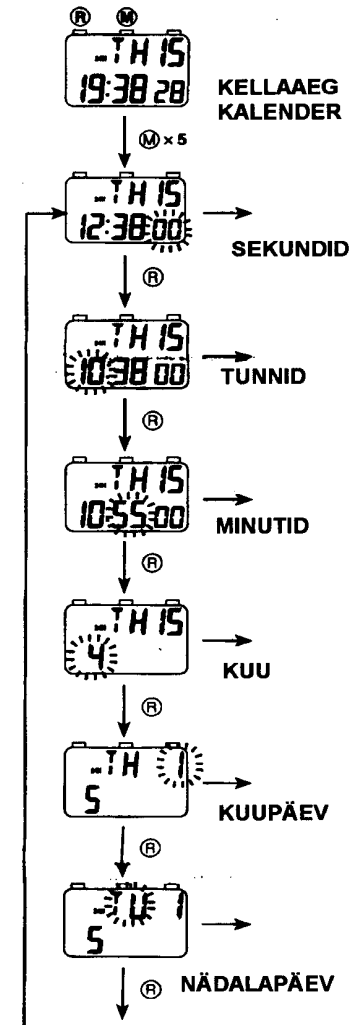

Maaletootja ja hulgimüük: AS KEILAR

Tel. 6 728 374

Fax. 6 041 111

<http://www.keilar.ee>

e-mail: keilar@keilar.ee