



KÄEKELLA M153 (YP10487) KASUTUSJUHE

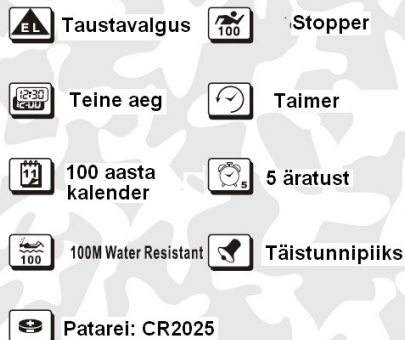

NUPUD

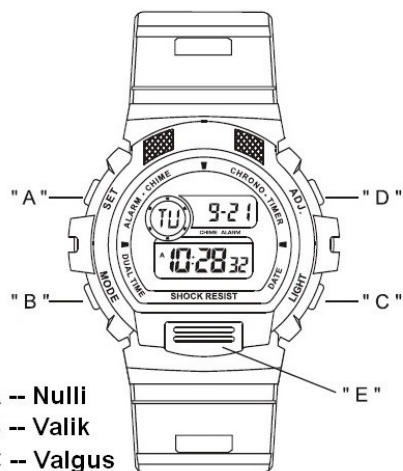

- A -- Nulli
- B -- Valik
- C -- Valgus
- D -- Start/ stopp
- E -- Valgus

TABLOO



VALGUS



Elektroluminestsens valgustus põleb nupule "C" või "E" vajutades 3 sekundit.

VALIK

Nupuga "B" saab liikuda menüüs:
Kellaaeg – Stopper – Taimer – Äratus – Teine aeg

a KELLAAEG

- * 12/24 tunni formaat
- * Tunnid, minutid, sekundid
- * Nädalapäev, kuu, kuupäev
- * 100 aasta kalender (2000 - 2099)



b STOPPER

- * 1/100 sekundi täpsus
- * Mõõtevahemik 0'00''00 - 23:59'59''



c TAIMER

- * Töövahemik 23:59'59'' - 0'00''00



d ÄRATUS

- * täistunnipiiks
- * äratus töötab iga päev etteantud ajal.



e TEINE AEG

- * siia saab seada teise ajavööndi aja



KELLAAEG

12/24 tunni formaat

12/24 tunni formaadi vahetamiseks vajutage nupule "D".



Kellaaja seadmine

1. Hoidke nuppu "A" kuni sekundid hakkavad vilkuma



2. Sekundite nullimiseks vajutage nupule "D"



3. Et muuta tundide seadet vajutage nupule "B"



4. Vajutades nuppu "D" seadke õigeks tunnid. Seade kiiremaks muutmiseks hoidke Nuppu "D" alumises asendis



5. Korrake samme 3 ja 4, kuni saate õigeks seatud minutid - aasta - kuu ja kuupäeva.

6. Seadetest väljumiseks vajutage nuppu "A". (Nädalapäevad seatakse õigeks automaatselt, kui on seatud aasta, kuu ja kuupäev)

STOPPER

Jooksev aeg

1. Stopperi käivitamiseks vajutage nuppu "D".



2. Stopperi seiskamiseks vajutage veelkord nupule "D".



3. Nullimiseks vajutage nupule "A".



Vaheajad

1. Stopperi käivitamiseks vajutage nuppu "D".



2. Vaheaja vaatamiseks vajutage nupule "A".



3. Vajutage nupule "A", et näha jooksvat aega



4. Korrake samme 2 ja 3, et vaadata vaheaegu.

5. Stopperi peatamiseks vajutage nuppu "D".

TAIMER

Taimeri seadmine

1. Vajutage taimeri tabloos olles nupule "A". Tunni näit hakkab vilkuma.
2. Õige väärtuse seadmiseks vajutage nuppu "D".
3. Minutitele üleminekuks vajutage nupule "B".
4. Minutinäidu muutmiseks vajutage jällegi nuppu "D".
5. Korrates samme 3 ja 4 seadke paika ka sekundid.
6. Seaderežiimist väljumiseks vajutage nupule "A".

Taimeri kasutamine

1. Taimeri käivitamiseks vajutage nupule "D".
2. taimeri peatamiseks vajutage veelkord nupule "D".

Kui taimer jõuab loendusega "0" kõlab helisignaal. Signaali peatamiseks vajutage suvalisele nupule.



ÄRATUS

* Äratuse tablool valige nupust "C" vajalik olek. Tunnipliks või äratused AL1 - AL5.

* Tunnipliks valimisel vajutage nupule "D" pliks sisse või väljalülitamiseks.

* Äratuste AL1 - AL5 valimisel, saate neid samuti nupust "D" sisse ja välja lülitada

Äratuse aja seadmine

1. Äratuse tablool vajutage korraks nuppu "A". Tunnid hakkava vilkuma.

2. Vajutage nupust "D" tunnid õigeks.

3. Minutite valimiseks vajutage nuppu "B".

4. Seadke nupust "D" minutid õigeks.

5. Seadetest väljumiseks vajutage nupule "A".

* Äratuse ajad 2 - 5 seadke analoogselt.

Äratust saab välja lülitada suvalisele nupule vajutamisega.



TEINE AEG

Teise aja seadmine

1. Teise aja tablool vajutage nupule "A". Tunnid hakkavad vilkuma.

2. Õige väärtuse seadmiseks vajutage nuppu "D".

3. Minutitele üleminekuks vajutage nupule "B".

4. Minutinäidu muutmiseks vajutage jällegi nuppu "D".

5. Seaderežiimist väljumiseks vajutage nupule "A".



Maaletooja ja hulgitöö:

AS Keilar
Laki 26
12915 Tallinn

Tel: 6 728 374

e-mail: keilar@keilar.com

<http://www.keilar.ee>