

KÄEKELLA M158 KASUTUSJUHE




- Kella sees olevad patareid on kontroll-elemendid ning on paigaldatud tehases, seetõttu patareide tühjenemine ei sõltu kella müügi-kuupäevast.

TÄHELEPANU!

- Ärge kunagi avage ise kella korpust ega tagakaant.
- Ärge kasutage nuppe vee all.
- Kui kella satub niiskust, laske kell viivitamatult üle vaadata kellassepal. Vastasel juhul võivad kella detailid korrodeeruda.
- Kuna kell on loodud normaalseks kasutuseks ärge laske kella kõrgele kukkuda.
- Hoiduge kella kasutamisest ekstreemsetel temperatuuridel.
- Puhastage kella pehme lapiga ning ärge kasutage kella puhastamiseks kemikaale.
- Ärge kasutage kella tugevas elektromagnetväljas.

BUTTONS

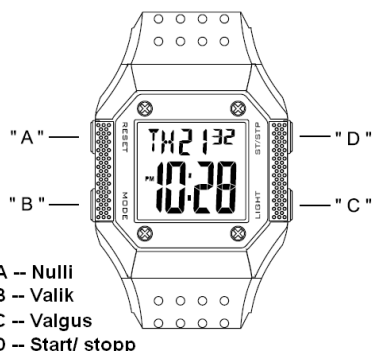

TABLOO



VALGUS

Valgustuse sisselülitamiseks vajutage korra nupule "C". Valgus põleb 3 sekundit.



VALIK

- Nupuga "B" saab liikuda menüüs: kellaaeg – äratus – stopper – teine aeg.

a KELLAAEG

- * 12/24 tunni formaat
- * Tunnid, minutid, sekundid
- * nädalapäev, kuu, kuupäev
- * 100 aasta kalender (2000 - 2099)

b ÄRATUS

- * täistunniüks
- * äratus töötab iga päev

c STOPPER

- * 1/100 sekundi täpsus
- * Mõõtevahemik 0'00''00 - 23:59'59''

e TEINE AEG

- * siia saab seada teise ajavööndi aja

a KELLAAEG

- 12/24 tunni formaati saab muuta nupust "A"

Kalender

- Kalendri vaatamiseks hoidke nuppu "D".

Kellaaja seadmine

- Hoidke nuppu "A" kuni sekundid hakkavad vilkuma
- Sekundide nullimiseks vajutage nupule "D"
- Et muuta tundide seadet vajutage nupule "B"
- Vajutades nuppu "D" seadke õigeks tunnid.
- Korrake seadet 3 ja 4 kuni saate õigeks minutid, aasta, kuu ja kuupäeva
- Seadetest väljumiseks vajutage nuppu "A".

b ÄRATUS

Äratus Piiks sisse/välja

Äratus ja piiksu saab valida nupust "D" järgmiselt:
Äratus ja piiks väljas –
Äratus sees – Piiks sees –
Alarm ja Piiks sees

Äratuse aja seadmine

- Äratuse tablool vajutage korra nuppu "A". Tunnid hakkava vilkuma.
- Vajutage nupust "D" tunnid õigeks.

- Minutite valimiseks vajutage nuppu "B".

- Seadke nupust "D" minutid õigeks.

- Seadetest väljumiseks vajutage nupule "A".

* Äratus töötab 60 sekundit.

c STOPPER

A Jooksev aeg

- Stopperi käivitamiseks vajutage nuppu "D".
- Stopperi seiskamiseks vajutage veelkord nupule "D".
- Nullimiseks vajutage nupule "A".

Vaheaegade võtmine

- Stopperi käivitamiseks vajutage nuppu "D".
- Vaheaja vaatamiseks vajutage nupule "A".
- Vajutage nupule "A", et näha jooksvat aega
- Korrake samme 2 ja 3, et vaadata vaheaegu.
- Stopperi peatamiseks vajutage nuppu "D".

d TEINE AEG

Teise aja seadmine

- Teise aja tablool vajutage nupule "A". Tunnid hakkavad vilkuma.
- Vajutage nupust "D" tunnid õigeks.
- Minutite valimiseks vajutage nuppu "B".
- Seadke nupust "D" minutid õigeks.
- Seadetest väljumiseks vajutage nupule "A".

Maaletooja: AS KEILAR

Tel: 6 728 374

Fax: 6 041 111

e-mail: keilar@keilar.com

<http://www.keilar.com>

<http://www.keilar.ee>