


KÄEKELLA M159 (YP06322) KASUTUSJUHE


TÄHELEPANU

- Taustavalgus
- Stopper
- Sünnipäevad
- Taimer
- Teine aeg
- 5 äratust
- 100 aasta kalender
- Täistunnipliks
- 50M Water Resistant
- Patarei: CR2025

NUPUD

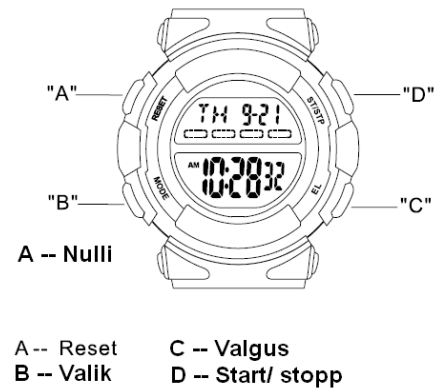

TABLOO

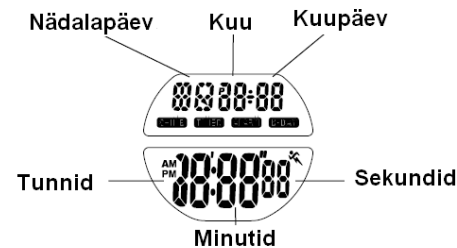

1. Ärge kunagi avage korpust ega eemaldage tagakaant.
2. Ärge vajutage nuppe vee all.
3. Kui niiskus on tunginud kella, viige see viivitamatult diileri poolt määratud kellasepale. Niiskus võib rikkuda kellamehhanismi.
4. Kell on ette nähtud tööks normaaltingimustes, siis vältige kella kukkumist või muidu karmi kohtlemist.
5. Ärge kasutage kella ekstreemsetel temperatuuridel.
6. Puhastage kella puhta kuiva lapiga. Hoidke kell eemal kemikaalidest, need võivad rikkuda kella korpuse.
7. Ärge kasutage kella suurte elektromagnetiliste ja staatiliste väljade mõjupiirkonnas.

VALIK

a KELLAAEG

- * 12/24 tunni formaat
- * Tunnid, minutid, sekundid
- * nädalapäev, kuu, kuupäev
- * 100 aasta kalender

b STOPPER

- * 1/100 sekundi täpsus
- * Mõõtevahemik 0'00''00 - 23:59'59''

c TAIMER

- * Töövahemik 23:59'59'' - 0'00''00

d ÄRATUS

- * 5 äratust
- * täistunnipliks
- * äratust töötab iga päev etteantud ajal.

e TEINE AEG

- * siia saab seada teise ajavööndi aja

f SÜNNIPÄEV

- * Sünnipäevade kalender

KELLAAEG

12/24 tunni formaat

- * Kellaaja režiimis vajutades nuppu "D" saate muuta ajaformaati

Kellaaja seadmine

1. Hoidke nuppu "A" kuni sekundid hakkavad vilkuma

2. Sekundite nullimiseks vajutage nupule "D"

3. Et muuta tundide seadet vajutage nupule "B"

4. Vajutades nuppu "D" seadke õigeks tunnid. Seade kiiremaks muutmiseks hoidke Nuppu "D" alumises asendis

5. Korra ke samme 3 ja 4, kuni saate õigeks seatud minutid - aasta - kuu ja kuupäeva.

6. Seadetest väljumiseks vajutage nuppu "A". (Nädalapäevad seatakse õigeks automaatselt, kui on seatud aasta, kuu ja kuupäev)

b STOPPER

A Jooksev aeg

1. Stopperi käivitamiseks vajutage nuppu "D".

2. Stopperi seiskamiseks vajutage veelkord nupule "D".

3. Nullimiseks vajutage nupule "A".

Vaheaeg

1. Stopperi käivitamiseks vajutage nuppu "D".

2. Vaheaja vaatamiseks vajutage nupule "A".

3. Vajutage nupule "A", et näha jooksvat aega

4. Korra ke samme 2 ja 3, et vaadata vaheaegu.

5. Stopperi peatamiseks vajutage nuppu "D".

c TAIMER

Taimeri seadmine

1. Vajutage taimeri tabloos olles nupule "A". Tunni näit hakkab vilkuma.



2. Õige väärtuse seadmiseks vajutage nuppu "D".



3. Minutitele üleminekuks vajutage nupule "B".



4. Minutinäidu muutmiseks vajutage jällegi nuppu "D".



5. Korrales samme 3 ja 4 seadke paika ka sekundid.

6. Seaderežiimist väljumiseks vajutage nupule "A".

Taimeri kasutamine

1. Taimeri käivitamiseks vajutage nupule "D".



2. taimeri peatamiseks vajutage veelkord nupule "D".

d ÄRATUS

Äratus ja tunnipiiks

- * Äratuse seades vajutage nuppu "C" piiksu ja äratuste 1 - 5 valimiseks.



- * Piiksu olekus vajutage nupust "D" piiks sisse/välja.



- * äratuste 1-5 olekutes seadke nupust "D" äratus sisse/välja.



Äratus 1 seadmine

1. Äratuse tablool vajutage korra nuppu "A". Tunnid hakkava vilkuma.



2. Vajutage nupust "D" tunnid õigeks.



3. Minutite valimiseks vajutage nuppu "B".



5. Seadetest väljumiseks vajutage nupule "A".



- * Äratuse ajad 2 - 5 seadke analoogselt.

Äratust saab välja lülitada suvalisele nupule vajutamisega.

e TEINE AEG

Teise aja seadmine

1. Teise aja tablool vajutage nupule "A". Tunnid hakkavad vilkuma.



2. Vajutage nupust "D" tunnid õigeks.



3. Minutite valimiseks vajutage nuppu "B".



4. Seadke nupust "D" minutid õigeks.



5. Seadetest väljumiseks vajutage nupule "A".

f SÜNNIPÄEV

- * Sünnipäevade kalender

Vajutage nupule "D" sünnipäevade sisse/välja ("on") (" - - ") lülitamiseks.



Sünnipäevade seadmesse

1. Sünnipäevade olekus vajutage korra nupule "A". Kuu näit hakkab vilkuma.



2. Muutke nupust "D" näit õigeks.



3. Nupust "B" jõuate kuupäeva seadmesse.



4. Muutke nupust "D" õigeks kuupäev.



5. Korrales samme 3 ja 4 seadke õigeks ka tunnid ja minutid.

6. Seadetest väljumiseks vajutage nupule "A".

* Nupule "C" vajutades saate seade järgmise sünnipäeva aja.

Maaletooja ja hulgimüük:

AS Keilar

Tel: 6 728 374

e-mail: keilar@keilar.com

<http://www.keilar.com>