

KÄEKELLA M173 KASUTUSJUHEND




- Kella sees olevad patareid on kontroll-elemendid ning on paigal-datud tehases, seetõttu patareide tühjenemine ei sõltu kella müügi-kuupäevast.

TÄHELEPANU!

- Ärge kunagi avage ise kella korpust ega tagakaant.
- Ärge kasutage nuppe vee all.
- Kui kella satub niiskust, laske kell viivitamatult üle vaadata kellassepal. Vastasel juhul võivad kella detailid korrodeeruda.
- Kuna kell on loodud normaalseks kasutuseks ärge laske kella kõrgelt kukkuda.
- Hoiduge kella kasutamisest ekstreemsetel temperatuuridel.
- Puhastage kella pehme lapiga ning ärge kasutage kella puhastamiseks kemikaale.
- Ärge kasutage kella tugevas elektromagnetväljas.

NUPUD

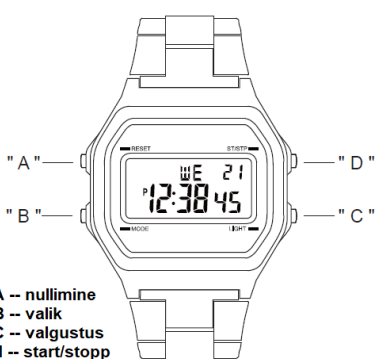


TABLOO



VALGUS

- Valguse kasutamiseks vajutage ja hoidke nuppu "C".



Režiimide valik

- Nupust "B" saab valida kella erinevate režiimide vahel: Kellaaeg → Äratus → Stopper → Teine aeg

a KELLAAEG

- 12/24 tunni formaat
- Tunnid, minutid, sekundid, nädalapäev, kuupäev
- 100 aasta kalender (2000 - 2099)



b ÄRATUS

- Täistunni piiks
- Igapäevane äratus



c STOPPER

- 1/100 sekundi täpsus
- Mõõtepiirkond 0'00''00 - 23:59'59''



d TEINE AEG


- Teise ajatsooni aeg



c STOPPER




Ringiajad

- Stopperi käivitamiseks vajutage nupule "D".
- Aja fikseerimiseks vajutage veelkord nuppu "D".
- Stopperi nullimiseks vajutage nupule "A".



Vaheajad

- Stopperi käivitamiseks vajutage nupule "D".
- Vaheaja vaatamiseks vajutage nupule "A".
- Jooksva aja edasi vaatamiseks vajutage veelkord nupule "A".
- Korrake samme 2 ja 3 järgnevate vaheaegade vaatamiseks.
- Stopperi nullimiseks vajutage nupule "A".



a KELLAAEG

- 12/24 tunni formaat
- 12/24 tunni formaadi vahetamiseks vajutage kellaaja režiimis nupule "A"



Kalender

- Kalendri vaatamiseks hoidke all nuppu "D".



Kellaaja seadmine



- Hoidke all nuppu "A", kuni sekundid hakkavad vilkuma.
- Sekundide nullimiseks vajutage nupule "D".
- Tundide seadele minimeks vajutage korraks nuppu "B".
- Tunnid seadke õigeks nupust "D".
- Korrake punkte 3 ja 4, kuni seadend on õiged. Sekundid - tunnid - minutid - aasta - kuu - kuupäev
- Seadetest väljumiseks vajutage nupule "A".



d TEINE AEG

Teise aja seadmine

- Vajutage nupule "A" - tunni näit hakkab vilkuma.
- Seadke nupust "D" tunnid õigeks.
- Minutiseadesse üleminekuks vajutage nuppu "B".
- Seadke nupust "D" õigeks minutid.
- Seadetest väljumiseks vajutage nuppu "A".



b ÄRATUS

Äratus ja tunnipiiks

- Vajutage äratuse ja tunnipiiksu lülitamiseks nuppu "D": äratus&piiks väljas - äratus sees - piiks sees - äratus&piiks sees



Äratuse aja seadmine

- Vajutage nupule "A" - tunni näit hakkab vilkuma.
- Seadke nupust "D" tunnid õigeks.
- Minutiseadesse üleminekuks vajutage nuppu "B".
- Seadke nupust "D" õigeks minutid.
- Seadetest väljumiseks vajutage nuppu "A".
- Nuppu hoides liigub näit kiiremini.
- Äratus töötab 60 sekundit. Äratusheli vaigistamiseks vajutage suvalist nuppu.



Maaletooja: AS KEILAR

Tel: 6 728 374

Fax: 6 041 111

e-mail: keilar@keilar.com

<http://www.keilar.com>

<http://www.keilar.ee>